2013 MSL
12 ft Tree Instruction Sheet - (English)
Date: 6/3/13
7208008-51 (12 ft Blue Noble)

15″

MARTHA STEWART™ LIVING

Model No. 7208008-51

CCT13

PRE-ASSEMBLY
Packaging Contents

Carefully unpack all tree components from the 3 cartons (Fig 1). Your tree should include the following:

1 metal tree stand, (center hub), with 6 attached hex bolts

4 metal tree stand support legs

1 Bag of long hex bolts, leveling washers and hex nuts

1 ON/OFF foot pedal extension cord which is already connected to the tree

1 Bag of replacement bulbs included with these instructions

Tree sections as noted below:

12′ tree – 7 sections

Fig 1

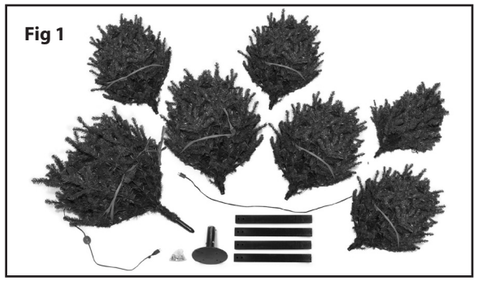

ASSEMBLY OF THE TREE STAND

1. Remove the tree stand parts from its protective wrapping in box 1.
2. To attach the support legs to the tree stand, lay the stand on its side. Place a hex bolt in 2 of the pre-drilled holes in the stand. Place a leveling washer on the OUTSIDE hex bolt.
3. Align a support leg, with its pre-drilled holes, over the 2 protruding hex bolts. (The flat surface of the support leg should be flush against the bottom of the center hub).
4. Thread the hex nuts onto the hex bolts and tighten. Repeat steps 2 - 4 for the remaining 3 support legs (Fig 2).
5. Place the tree stand in its desired location; as once the tree is fully assembled, it will be too difficult to move and relocate.

Fig 2

ASSEMBLY OF THE TREE

CAUTION: An adequate sized ladder is recommended in the assembly of this tree. A person to assist in the assembly and support of said ladder is also highly recommended.

Tipping of the tree, in order to assemble, as each lettered section is added; can result in damage due to the stress caused to the tree's center pole.

1. Locate the bottom section of the tree which is identified by a label on the outer branches marked "A."
2. Remove the protective plastic cap from the end of the pole and place that end into the tree stand. Be sure the end of the pole reaches the bottom of the stand.
3. Now tighten all 6 hex bolts firmly and securely on the tree stand center hub; being careful not to over-tighten. (Fig 3).

Fig 3

4. Carefully cut the nylon strapping bounding the branches upright; being careful not to cut any exposed light set wires; and gently guide the branches downward into place.
5. Locate the next section of the tree which is identified by a label on the outer branches mark "B". (Fig 6).
6. Removing the protective plastic cap from the end of the pole on section "B"; insert that end onto the top of the exposed pole of section "A" until it is fully seated.
7. To electrically connect the sections, locate the coaxial connectors labeled "1." There will be one connector in section "A" and one in section "B" of your tree (Fig 4).

   Note: Do not remove the connector labels, as they will help you disassemble and reassemble the tree in the future.

Fig 4

8. Align the flat ends of both connectors as shown and connect them together. Slide the screw cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten (Fig 5).

Fig 5

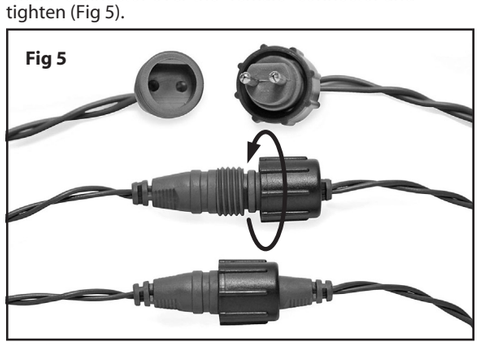

9. Carefully cut the nylon strapping bounding the branches upright; being careful not to cut any exposed light set wires; and gently guide the branches downward into place.
10. As described previously; you will now continue to build your tree upward, by attaching section "C" onto section "B".

Fig 6

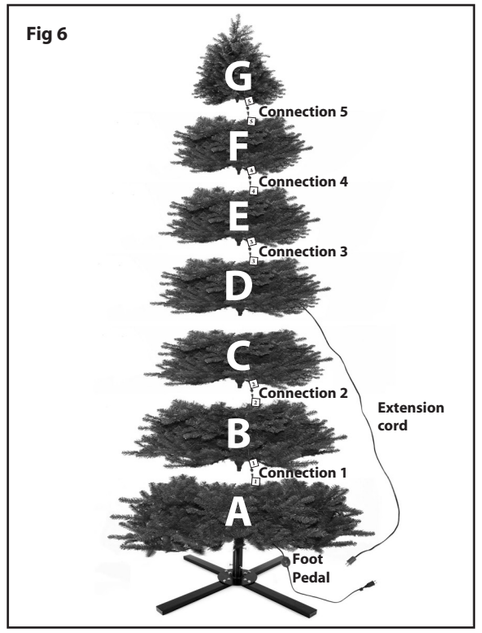

11. Section "D" will have an additional extension cord that will connect to the ON/OFF foot pedal extension cord that is located at the base of the tree. Thread this additional extension cord through the tree branches so it is next to the center pole of the tree and then plug into the other extension cord's receptacle; which is attached to the under-canopy of section "A" (Fig 8).
12. The coaxial end of section "C" will remain unplugged. Connect section "D" to section "E" by locating the coaxial connectors labeled "3".
13. Align the flat ends of both connectors and connect them together. Slide the screw cover from the "male" connector over the "female" connector and tighten (Fig 5).
14. As described previously; you will now continue to build your tree upward, by attaching section "F" onto section "E" and "G" onto section "F".
15. The bottom section of your tree contains an extension cord with an ON/OFF foot pedal. Remove the twist tie from the cord and plug into a working wall outlet. Press once to activate; press again to deactivate (Fig 7).
16. Always check your tree for any loose, unlit or damaged bulbs. Although the tree will still operate, the bulbs must be replaced promptly to ensure the performance and life expectancy of your tree.

Fig 7

This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.

Fuse replacement: Most often, fuses blow because too many sets have been strung end-to-end.

a) Before changing fuses, make sure the set is unplugged.

b) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.



c) Using a flathead screwdriver, open fuse cover. Slide open the fuse access cover on top of attachment plug towards blades.

d) Remove fuses carefully.

e) Risk of fire. Replace fuse only with 5 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).

f) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug. Make sure door is fully closed and fuses are completely covered.

g) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

TROUBLESHOOTING

1. If the tree does not illuminate, press the ON/OFF foot pedal. It may be in the OFF position.
2. Unplug the tree and check all coaxial connections as shown in (Fig 5). The light sets are connected to the ON/OFF foot pedal and additional extension cord through a converter plug (Fig 8). Be sure to check the coaxial connection, the connection to the additional extension cord, and the connection to the ON/OFF foot pedal extension cord.
3. If the tree is still not illuminated, unplug the tree and check the fused plug on the ON/OFF foot pedal extension cord for a missing or burned out (open) fuse. A replacement fuse is located in the plug cavity. If additional fuses are needed, use only 5A 125V fuses.
4. If one section of the tree does not illuminate, check the coaxial connections in that section.

Fig 8

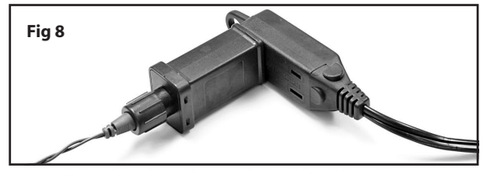

NOTE: DO NOT USE A DIMMER SWITCH OR INSTALL ANY ADDITIONAL CHRISTMAS LIGHTING OR ORNAMENTATION THAT IS POWERED BY A LIGHT BULB SOCKET. DOING THIS MAY RESULT IN DAMAGE TO YOUR CHRISTMAS TREE OR CAUSE PERSONAL INJURY. THIS ACTION WILL RESULT IN A VOID OF THE LIMITED WARRANTY OF THIS PRODUCT.

DISASSEMBLY & STORAGE OF THE TREE

1. Unplug the ON/OFF foot pedal from the wall outlet.
2. Beginning with the tree's top section working downward; lift off each section slowly upward; and locating the coaxial connections, unscrew the "male" cover cap in a counter-clockwise motion and gently pull apart the male/female coaxial connection.

   NOTE: It is not necessary to disconnect any light strings other than the ones with the numerical connection labels.
3. Disconnect the additional extension cord by unplugging it from the ON/OFF foot pedal extension cord at the base of the tree (Fig 8).
4. As you lift and remove each section from the section below; gently fold the branches of each section upward, towards the center, and position in a storage container. NOTE: With the exception of the tree's "Top" section; by holding each section upside down; the branches will collapse downward, due to the hinging, aiding in the packing of each section into the storage container.
5. To remove the bottom section from the tree stand; loosen all 6 hex bolts from the tree stand's center hub and lift the bottom section out of its stand.
6. To disassemble the tree's stand; Reverse the order from the "Assembly of the Tree Stand" section. NOTE: It is recommended to leave the stand assembled; if storage room permits.
7. It is recommended to always store the tree in a cool, dry location protected from excessive exposure to heat or sunlight.

NOTE: Though the light strings are rated for indoor or outdoor use, the complete tree is for indoor use only.

WARRANTY INFORMATION

If for any reason, after assembly, the tree does not light please call our toll free number 1-877-527-0313.
The limited warranty of this tree applies only to the original purchaser against manufacturer defects. A valid sales receipt must be retained as proof of purchase. This product was pre-tested before shipment and date coded.
The warranty of this pre-lit tree is void when the product is used for commercial purposes.

Warranty on Lights:
For up to 5 years from the date of purchase, Home Depot will replace free of charge any manufacturer defect found to the lighted portion of your tree.

Warranty on Tree:
For up to 5 years from the date of purchase, Home Depot will replace free of charge any manufacturer defect found to the tree.
Note: After your pre-lit tree is assembled, please check your tree for any loose or damaged bulbs. Loose or damaged bulbs must be replaced promptly in order to maintain the performance and life expectancy of your pre-lit tree. If a bulb burns out, please replace it at once (see replacement instructions). Failure to replace a burned out bulb will result in a shorter life span for the remaining bulbs. Failure to replace burned out bulbs, or misuse of this product will void the warranty. This Christmas tree is a seasonal product. It is intended for indoor use only and for temporary (90 days max) installation and use only. Keep away from heat and moisture.

Made in China
Printed in China
This is not a toy, for decorative use only.

DISTRIBUTED BY HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455
PACES FERRY RD., N.W. Atlanta, GA 30339 All rights reserved.

11.5″

2013 MSL
12 ft Tree Instruction Sheet - (Spanish)
Date: 6/10/13
7208008-51 (12 ft Blue Noble)

15″

MARTHA STEWART™ LIVING

Modelo N° 7208008-51

PREENSAMBLAJE
Contenido del embalaje

Desembale cuidadosamente todos los componentes del árbol de las 3 cajas (Fig 1). El árbol debe incluir lo siguiente:

1 soporte metálico para árbol, (el centro), con 6 pernos hexagonales unidos

4 Patas del soporte metálico para árbol

1 Bolsillo de pernos hexagonales largos, arandelas de nivelación y tuercas hexagonales

1 Extensión eléctrica con pedal / interruptor (ON/OFF), ya conectada al árbol

1 Bolsillo de bombillas incluidos con estas instrucciones

Tres secciones como indicadas abajo:

Árbol de 3,6 m (12 pi) – 7 secciones

Fig 1

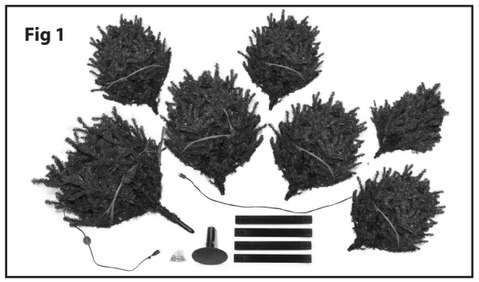

ENSAMBLAJE DEL SOPORTE PARA EL ÁRBOL

1. Quite el embalaje de protección de las piezas del soporte para el árbol que están en la caja 1.
2. Para fijar las patas sobre el soporte para árbol, coloque el soporte de lado. Coloque un perno hexagonal dentro de 2 de los orificios pretaladrados en el soporte . Coloque una arandela de nivelación sobre el perno hexagonal EXTERIOR.
3. Alinee una pata de soporte, con los agujeros pre-perforados, encima de los 2 pernos hexagonales saliendo. (La superficie plana de la pata de soporte debe quedar contra el centro del árbol).
4. Enrosque las tuercas hexagonales sobre los pernos hexagonales y apriételas. Repita los pasos 2 hasta 4 para las 3 patas restantes (Fig. 2).
5. Coloque el soporte para árbol en el lugar deseado; ya que después del ensamblaje completo del árbol, puede ser difícil desplazarlo a un lugar diferente.

Fig 2

ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL **CCT13**

ATENCIÓN: Se recomienda una escalera adecuada en forma para el montaje de este árbol. Una persona para ayudar con el montaje y con el soporte de la escalera también es muy aconsejable. Inclinando el árbol, para montarlo, al fijar cada una de las secciones etiquetadas con letras; puede resultar en daño debido a la presión sobre el poste medio del árbol.

1. Identifique la sección inferior del árbol que tiene una etiqueta sobre las ramas exteriores y marcada con una “A”.
2. Quite el capuchón protector de plástico del extremo del eje y coloque este extremo dentro del soporte para el árbol. Asegúrese de que el extremo del eje alcance la parte inferior del soporte.
3. Ahora, apriete todos los 6 pernos hexagonales firme y seguramente sobre el centro del arbol. Asegúrese de que no estén demasiado apretados (Fig 3).

Fig 3

4. Corte cuidadosamente la cinta de nilón que mantiene las ramas juntas y derechas; asegurándose de no cortar ningún cable de los ensambles de luces expuestos; y dirija las ramas suavemente hacia abajo en su lugar.
5. Localice la sección siguiente del árbol identificada por la etiqueta “B” en las ramas externas. (Fig 6).
6. Quitando el capuchón protector de plástico del extremo del poste de sección “B”; inserte este extremo dentro de la parte superior del poste expuesto de la sección “A”, hasta que esté completamente asentado.
7. Para establecer la conexión eléctrica entre las secciones, localice los conectores coaxiales con la etiqueta “1”. Un conector se encuentra en la sección “A” y el otro en la sección “B” del árbol (Fig 4).
   Nota: No quite las etiquetas de los conectores, ya que le ayudarán a desmontar y volver a ensamblar el árbol en el futuro.

Fig 4

8. Alinee los extremos planos de ambos conectores como se muestra y conéctelos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector “macho” por encima del conector “hembra” y apriételo (Fig 5).

Fig 5

9. Corte cuidadosamente la cinta de nilón que mantiene las ramas juntas y derechas; cuidado de no cortar cualquier cable de los ensambles de luces; y dirija las ramas suavemente hacia abajo en su lugar.
10. Como se ha descrito anteriormente; ahora puede seguir a montar su árbol hacia arriba, conectando la sección “C” a la sección “B”.

Fig 6

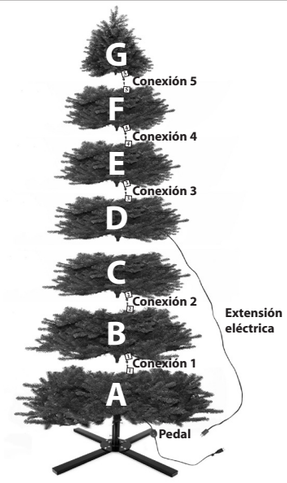

11. La sección “D” contiene un cable de extensión adicional que conectará al cable de extensión del pedal de pie ON/OFF (encendido/apagado) ubicado en la base del árbol. Pase este cable de extensión adicional por las ramas del árbol para que esté al lado del poste central del árbol y después enchúfelo en el tomacorriente del otro cable de extensión; el cual se encuentra conectado debajo de la fronda de sección “A”. (Fig 8)
12. El extremo coaxial de la sección “C” se quedará desenchufado. Conecte la sección “D” con la sección “E”, localizando los conectores coaxiales que tengan la etiqueta “3”.
13. Alinee los extremos planos de ambos conectores y conéctelos juntos. Deslice el recubrimiento enroscado del conector “macho” por encima del conector “hembra” y apriételo (Fig 5).
14. Como se ha descrito anteriormente; sigue a montar su árbol hacia arriba, conectando la sección “F” a la sección “E” y la sección “G” a la sección “F”.
15. La parte inferior del árbol incluye una extensión eléctrica con un pedal/interruptor (ON/OFF). Quite la atadura de alambre de la extensión y conéctela en un tomacorriente funcionando. Presione el pedal una vez para activar; presione nuevamente para desactivar (Fig 7).
16. Siempre inspeccione el árbol para detectar bombillas flojas, apagadas o dañadas. Aunque el árbol funcione, debe reemplazar las bombillas rápidamente, para asegurar el rendimiento y una esperanza de vida de su árbol.

Fig 7

Este producto tiene una protección contra la sobrecarga (fusible). Un fusible fundido indica una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. Además, desenchufe todos los ensambles de luces adicionales o los productos conectados con el producto. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento efectuadas por el usuario (siga las indicaciones sobre el producto para determinar la clasificación apropiada del fusible) y después verifique el producto. Si el fusible de reemplazo se funde, hay posiblemente un cortocircuito; en este caso debe desechar el producto.

Reemplazo del fusible: Cuando una cantidad demasiada grande de ensambles de luces han sido conectados extremo con extremo, muy a menudo se funden los fusibles.

a) Antes de cambiar los fusibles, asegúrese de que el ensamble de luces esté desenchufado.
b) Agarre el enchufe y quítelo del receptáculo o de otro tipo de tomacorriente. No lo desenchufe, halándolo por la extensión.

c) Utilizando un destornillador plano, abra la tapa para fusibles. Deslizándolo hacia las aletas, abra la tapa del acceso para fusibles que se encuentra sobre el enchufe.
d) Quite los fusibles cuidadosamente.
e) Riesgo de incendio – Reemplace el fusible solamente con uno de 5 amperios / 125 voltios (proveído con el producto).
f) Cierre la tapa para fusibles. Deslice cerrando la tapa del acceso para fusibles que se encuentra sobre el enchufe. Asegúrese de que el acceso esté completamente cerrado y que los fusibles estén completamente recubiertos.
g) Riesgo de incendio – No reemplace el enchufe. Incluye un dispositivo de seguridad (fusible) que no pueda ser quitado. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

PROBLEMAS / SOLUCIONES

1. Si el árbol no se ilumina, presione el pedal / interruptor (ON/OFF). Puede estar en posición apagada (OFF).
2. Desenchufe el árbol y verifique todas las conexiones coaxiales, como se muestra en la Figura 5. Los ensambles de luces están conectados con la extensión del pedal / interruptor (ON/OFF) y la extensión eléctrica adicional, a través de un enchufe de conversión (convertidor) (Fig 8). Asegúrese de verificar la conexión coaxial, la conexión con la extensión eléctrica adicional y la conexión con la extensión del pedal / interruptor (ON/OFF).
3. Si el árbol no se ilumina todavía, desenchufe el árbol y verifique el enchufe con el fusible que se encuentra sobre la extensión del pedal / interruptor (ON/OFF), para detectar un fusible faltante o fundido (abierto). Un fusible de reemplazo se encuentra en la cavidad del enchufe. Si se requieren fusibles adicionales, utilice solamente fusibles de 5 amperios / 125 voltios.
4. Si una sección del árbol no se ilumina, verifique las conexiones coaxiales que se encuentran en esta sección.

Fig 8

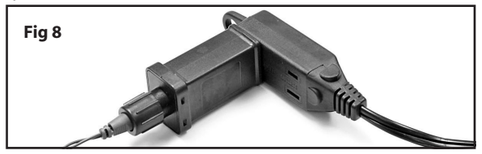

NOTA: NO UTILICE UN INTERRUPTOR CON REGULADOR DE INTENSIDAD NI INSTALE CUALQUIER ILUMINACIÓN O ADORNO NAVIDEÑO ADICIONAL, EL CUAL ESTÁ ALIMENTADO POR UN CASQUILLO DE BOMBILLA. AL HACERLO, PUEDE DAÑAR SU ÁRBOL DE NAVIDAD O PROVOCAR LESIONES. ADEMÁS AL HACERLO, ANULARÁ LA GARANTÍA LIMITADA DE ESTE PRODUCTO.

DESMONTAJE Y ALMACENAMIENTO DEL ÁRBOL

1. Desenchufe el pedal / interruptor (ON/OFF) del tomacorriente.
2. Empezando con la sección superior del árbol y avanzando hacia abajo; levante lentamente cada sección hacia arriba; y localizando los conectores coaxiales, desenrosque el recubrimiento enroscado del conector coaxial “macho” girando hacia la izquierda y separe la conexión coaxial macho/hembra.
   NOTA: No se requiere desconectar ningún ensamble de luces, excepto los que tienen etiquetas numéricas de conexión.
3. Desconecte la extensión eléctrica adicional, desenchufándola de la extensión del pedal / interruptor (ON/OFF), que se encuentra en la base del árbol.
4. Mientras levantando y quitando cada sección de la sección de abajo; pliegue suavemente las ramas de cada sección hacia arriba, hacia el centro, y colóquelas en la caja de almacenamiento. NOTA: Con la excepción de la sección “superior” del árbol; sosteniendo cada sección en posición invertida; las ramas se caen hacia abajo, debido a las bisagras, ayudando con el embalaje de cada sección en la caja de almacenamiento.
5. Para quitar la sección inferior del soporte para el árbol; afloje los pernos hexagonales del centro del soporte para el árbol y levante y saque la sección inferior del soporte.
6. Para desmontar el soporte para el árbol; siga al revés los pasos de la sección “Montaje del soporte para el árbol”. NOTA: Se recomienda mantener el soporte para el árbol montado; si el espacio lo permite.
7. Se recomienda almacenar el árbol en un lugar fresco y seco, protegido de la exposición excesiva al calor o luz del sol.

Aunque los ensambles de luces están clasificados para ser utilizados en interiores o exteriores, debe utilizar el árbol completo solamente en interiores.

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Si por cualquier razón el árbol no enciende después de ensamblado, favor de llamar gratis al número 1-877-527-0313.
La garantía limitada de este árbol se aplica solamente al comprador original, contra los defectos del fabricante. Un recibo válido de la compra debe ser conservado como prueba. Este producto se probó antes de ser enviado y se agregó el código de fecha.
La garantía de este árbol preiluminado es nula si el producto es usado para fines comerciales.
Garantía par alas luces:
Después de la fecha de compra, por un máximo de 5 años, Home Depot reemplazará libre de todo costo cualquier defecto de fabricación encontrado en la parte de iluminación de su árbol.
Garantía para de árbol:
Después de la fecha de compra, por un máximo de 5 años, Home Depot reemplazará libre de todo costo, cualquier defecto de fabricación encontrado en el árbol.
Nota: Después de que su árbol esté ensamblado, revise por favor si tiene bombills flojos o dañados. A fin de mantener el rendimiento y la vida útil de su árbol preiluminado estos bombillos deben ser reemplazados inmediatamente. Si un bombillos se quema, por favor reemplácelo inmediatamente. (Ver las instrucciones de reemplazo). El dejar de reemplazar un bombillo quemado resultará en una duración más corta de los bombillos restantes. El dejar de reemplazar los bombillos quemados o el uso inadecuado de este producto anulará la garantía. Este árbol de Navidad es un producto de temporada. Se tiene la intención de que su uso sea en interiors y para instalación temporal (máximo de 90 días) únicamente. Manténgalo lejos del calor y la humedad.

Hecho en China
Impreso en China
No es un juguete – solamente para uso decorativo.

DISTRIBUIDO POR HOME DEPOT U.S.A., INC. 2455
PACES FERRY RD., N.W. ATLANTA, GA 30339 Todos los derechos reservados.

11.5″